


NÁVOD NA ÚDRŽBU

PVC PODLAH

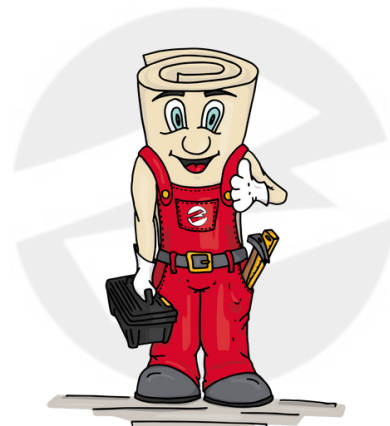

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ (než vstoupíte na PVC)

Jak zamezit vnášení nečistot na PVC? Jednoduše tím, že umístíte čistící rohože nebo čistící zóny před vchod, do vstupních částí bytů, hal a komerčních prostor. Tyto čistící zóny doporučujeme **ihned** zařadit do systému běžného čištění proto, aby mohly dlouhodobě splňovat svoji funkci a chránily vaši podlahu před poškozením.

OCHRANA PVC (před mechanickým poškozením)

Na veškerý nábytek, židle, křesla, stoly, apod. doporučujeme připevnit ochranné podložky, např. filcové, nebo takové, které ochrání vaši podlahu před poničením. U velmi těžkých, nebo namáhaných kusů nábytku můžete použít i přilepení např. zbytků koberce, filcu, nebo materiálu, který plní funkci ochrany - je jemný, hladký a měkký. U nábytku opatřeného kolečky, např. těžká křesla, nebo úložný prostor pod postelí - doporučujeme tato kolečka odstranit a nahradit kluzáky a opatřit opět filcovou podložkou. Díky tomuto opatření zůstane vaše podlaha chráněna a krásná po mnoho let.

OŠETŘENÍ A OŽIVENÍ (po ukončení stavebních prací, nebo pokládce)

V případě, že došlo k poničení, nebo zanesení vrchní vrstvy PVC vlivem stavebních prací, nebo na základě hloubkového čištění, doporučujeme PVC znovu přivést k životu a obnově původního vzhledu. Toto ošetření proveďte dříve, než začnete podlahu běžně užívat. Díky ošetření bude podlaha chráněna před nežádoucím poničením vrchní vrstvy, zmenší se riziko vnášení nečistot do PVC a zjednoduší se následné běžné denní čištění.

Kdy a co nanášet?

- U podlahovin bez výrobních povrchových úprav nebo s narušenou povrchovou vrstvou použijte pro vytvoření ochranné vrstvy CC-Lesk-3000PU nebo CC-Mat-3000PU. Naneste neředěný produkt v tenkého vrstvě na celou plochu povrchu. K nanesení můžete použijte profi mop CC-Lasička se speciálním potahem nebo plochý mop, který běžně používáte a který nepouští vlákna. Pro dokonalou a první ochranu se doporučuje nanést po zaschnutí první vrstvy (cca za 45 min.) druhý nátěr. Doporučuje ochranné vrstvy nanášejte do kříže tak, aby byly všechna místa pokryta a chráněna. Po nanesení přípravku je nutné nechat takto ošetřenou plochu dobře proschnout (cca 12 hodin, nejlépe přes noc). To je doba, kdy ochranná vrstva řádně vytvrdne a budu plnit ochranný účel. Řádné neproschnutí můžete poznat i tak, že podlaha je kluzká. Ochranná vrstva plní totiž jak ochranou funkci, tak protiskluznou.
- U podlahovin s výrobní PU/PUR-úpravou povrchu se výše popsané ošetření doporučuje po pokládce provést pouze v silně zatěžovaných prostorech (např. chodba, kuchyně apod.). V ostatních prostorech následuje první ošetření podle potřeby teprve po určité době používání (např. po 4-6 měsících), aby se zašlé nebo lehce poškozené povrchy opět oživily. Toto oživení lze dle potřeby pravidelně opakovat.

Upozornění:

Pro některé typy podlahovin se žádné ošetření podle výše uvedeného ošetření a oživení nedoporučuje. Dbejte prosím pokynů v návodu na ošetřování vaší konkrétní podlahoviny. V případě nejasností nás prosím kontaktujte na email **info@podlahyplotz.cz** nebo telefonicky **469 811 911, 602 408 489**.

NÁVOD NA ÚDRŽBU

PVC PODLAH



BĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ

- Pro pravidelné běžné čištění doporučujeme používat nejlépe [CC-PU-čistič](#). Zředte jej v koncentraci 1:200 (25 ml do 5 litrů vody) a tímto roztokem podlahu pravidelně vytírejte. [CC-PU-čistič](#) je optimální pro udržení hodnoty a kvality vaší podlahy. Jeho předností je vynikající účinek při odstraňování silného znečištění (např. v chodbách nebo před kuchyňskou linkou,).
- Alternativně k výše popsanému postupu je možné pro běžné denní čištění a zároveň pro lehké ošetření používat [CC-Lesk-3000PU](#), [CC-Mat-3000PU](#) nebo také [CC-R 1000](#) ředěné dle doporučení na obalu. Doporučené dávkování je dobré dodržovat a nepřekračovat jej!



KDYŽ PODLAHY, TAK PLOTZ !!!